

## 座布団カバーの つくりかた

### 材 料

お好みの布  
(90~110cm巾) ...40cm



フラットニットファスナー  
(35cm) ...1本



平ゴム  
(2.5cm巾) ...38cm



スポンジ  
(30cm角、3cm厚または4cm厚)  
...1枚

ファスナー口からスポンジを  
出して洗えばいいので  
お洗濯がとってもカンタン!




Handmade in...

ハンドメイドイン...


〒386-1104 長野県上田市福田 47-3

### 生地・パーツを用意

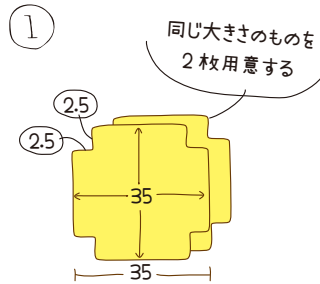


※ぬい代を含んだ大きさ(cm)


### 袋口をぬう

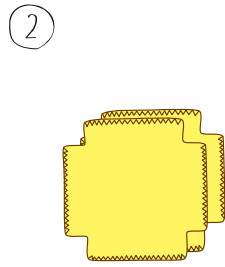


周りをジグザグミシンで  
ほつれ止めをする

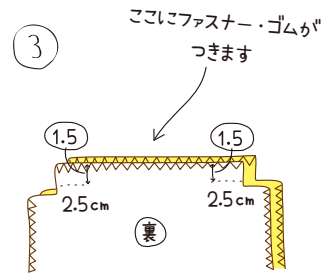

中表合わせて2.5cmあき止り  
をぬう

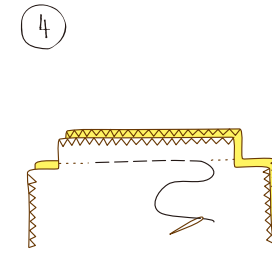


その間をしつけ糸などで  
仮ぬいする

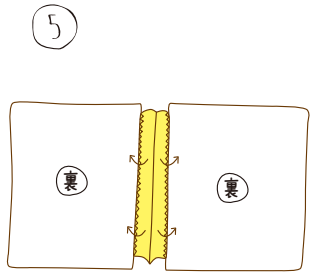


ぬい代をアイロンでしっかり  
開く


### ファスナーをつける

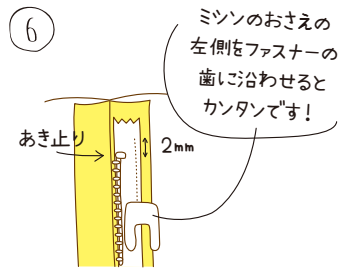


ファスナーを開いてぬいあわせた  
中心におき、あき止りより  
2mm上からぬい始める

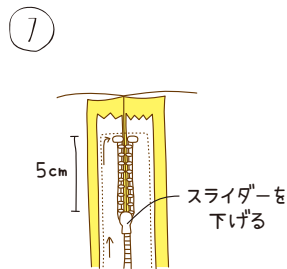

残り5cmになったらスライダを  
ミシンのおさえより  
下にさげて残りをぬう

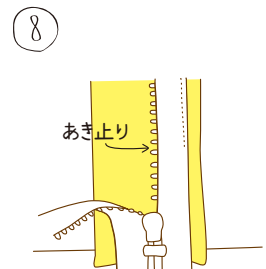


あき止りまでぬって針は  
さしたままの状態ですトップし  
ここでファスナーを閉める

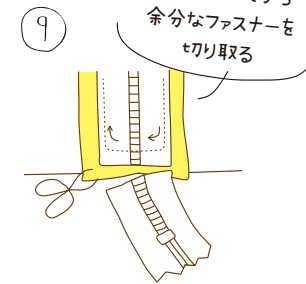


直角に曲がり、返しぬいをして  
また直角に曲がりぬい続ける  
④でぬったしつけ糸を抜く

### 本体をぬう

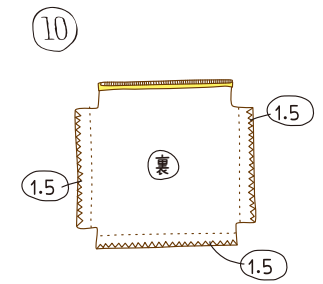


また中表に合わせて  
図の3辺をぬう


### ゴムを通す

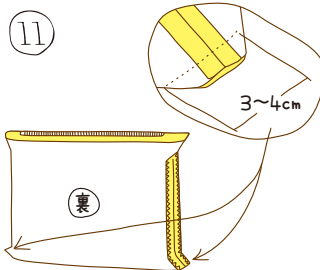


ぬい代を割り下の角を三角に  
折った部分の3~4cmになる  
ところをぬう  
(スポンジの厚さになります)

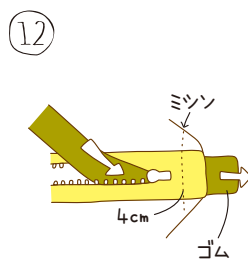


ゴムを引き出し端から4cm  
になるところをぬう

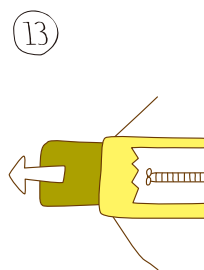

ゴムがたるまないように  
ピンと引いて通す

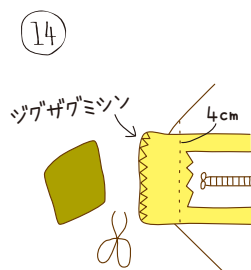

3~4cmになるところをぬって  
余分なゴムを切り取り、ジグザグミシンで  
ほつれ止めをする

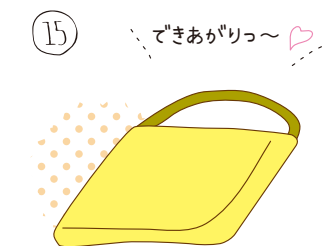

ひっくり返したらアイロンを  
かけて中にスポンジを入れて  
形を整えたら完成!!